


## Hot-Dog-Würstchenglas

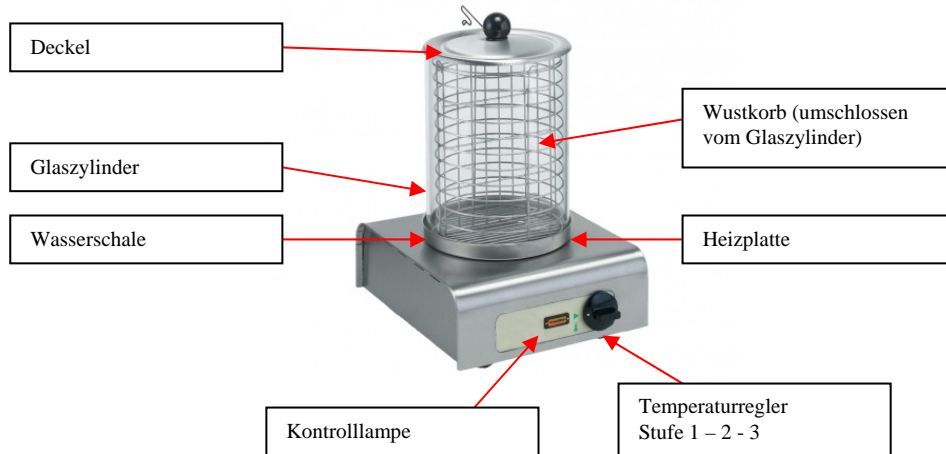

### Aufstellen und Anschließen:

- Stellen Sie das Mietgerät von **Frankl24** auf einen ebenen Platz, der das Gewicht (6,75 kg) aushält und kippsicher ist.
- Stellen Sie das Gerät niemals auf einen brennbaren Untergrund (z.B.: Tischdecke, Teppich, etc.) oder in die Nähe von offenen Feuerstellen, Elektroöfen, Heizöfen oder anderen Hitzequellen.
- Die Arbeits- und Ablagefläche muss gut zugänglich, trocken und ausreichend groß sein.

### Achtung:

- **Wasserstand regelmäßig kontrollieren. Gerät niemals ohne Wasser betreiben!**
- **Der Deckel muss beim Aufbrühen der Würstchen auf dem Glaszylinder aufliegen. Beim Öffnen des Zylinders den Deckel nur am Griffknopf berühren. Die Metallteile sind heiß.**
- **Da die Wasserschale nicht auf der Heizplatte voll aufliegt und wegen der Wärmeabstrahlung ein Luftspalt zwischen Heizplatte und Behälter besteht, kann der Glaszylinder durch unglückliches Stoßen verrutschen und im Extremfall umkippen und zerbrechen.**

### Bedienung:

- Die Wasserschale bis zur Begrenzungsmarkierung (diese finden Sie auf dem Glaszylinder) mit Wasser füllen. Es ist darauf zu achten, dass diese Wassermarkierung bei der Auffüllung von Wasser eingehalten wird. Das Wasser dient als Verdampfer zum Aufbrühen der Würstchen.
- Das Gerät an eine Einzelsteckdose anschließen
- Die Würstchen mit einer Holz wurstzange in den Glaszylinder einfüllen. Das Auffüllen kann maximal bis zum Deckelrand erfolgen.
- Deckel auf den Glaszylinder auflegen.
- Temperaturregler auf die höchste Leistungsstufe (Stufe 3) einstellen, um das Wasser anzuheizen.
- Die Kontrolllampe leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät unter Spannung steht.  
Merke: die Kontrolllampe leuchtet auf – die Beheizung ist im Gange  
Die Kontrolllampe ist aus – die Temperatur ist erreicht
- Nach kurzer Zeit den Temperaturregler zurückdrehen und die gewünschte Temperatur einstellen. Einteilung 1 = niedrige Temperatur; 2 = mittlere Temperatur; 3 = hohe Temperatur
- Bei niedrigerer Temperatur können Sie die Würstchen warm halten.
- Zum Ausschalten des Gerätes den Temperaturregler zurückdrehen und den Netzstecker ziehen.